SAMSUNG

HŰTŐSZEKRÉNY

RT22S
RT25S

HUNGARIAN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A készülék használatba vétele előtt kérjük olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert később is szüksége lehet rá.

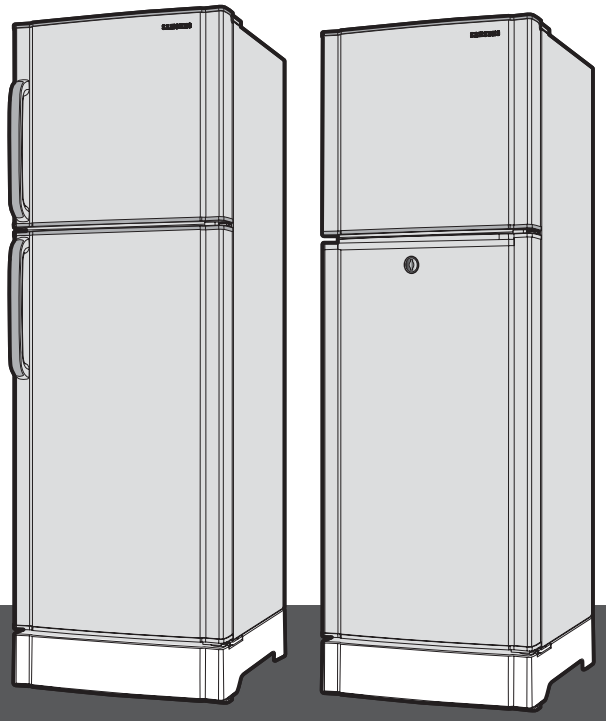

JELLEMZŐK

Nagy és széles ajtórekesz.
- Növeli a tárolóhelyet számos élelmiszer tárolásához.

Silver Nano szagtalanító.
- Výkonný odstraňovač pachů na bázi katalyzátoru a filtru.

Elcsavarható jégkockatartó tálca.
- Segítségével egyszerűen készíthető és adagolható a jégkocka.

Óriás palacktároló polc.
- Biztosan tárolhatók a nagy palackok.

Egyszerű tojás- és doboztároló.
- Kihúzható tálca tojások és dobozok tárolásához.

Nagy zöldségtároló doboz.
- Nagy tárolóhely a zöldségek számára.

Specifikációk		
Típus	RT22S	RT25S
Méret (Szélesség×Mélység×Magasság) mm	545 × 607 × 1445	545 × 607 × 1545
Bruttó űrtartalom	198 liter	218 liter
Nettó űrtartalom	197 liter	217 liter
Névleges feszültség	220~240V	
Névleges frekvencia	50Hz	
Névleges teljesítményfelvétel	120W (N) 150W (ST-T)	
Névleges áramerősség	1,1A (N) 1,3A (ST-T)	
Teljesítményfelvétel leolvasztáskor (W)	120W (220V~) 140W (230-240V~)	
A készülék klímaosztálya	N-T	
A lámpa névleges maximális teljesítményfelvétele	15W	
Hűtőközeg	R-134a(0,13 Kg)	
Tömeg	45,7 Kg	48,1 Kg
Áramfogyasztás	1,12 kwh/24 óra	1,16 kwh/24 óra
Mélyhűtő kapacitása	5 kg/24 óra	

Olvassa el az útmutatót.

: Kérjük, olvassa el az összes biztonsági és használati óvintézkedést a készülék üzembe helyezése előtt.

Őrizze meg az útmutatót.

: Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót, mert később is szüksége lehet rá.

Fontos figyelmeztetés.

: Az útmutatóban szereplő minden figyelmeztetés, tanács és megjegyzés fontos; kérjük tartsa be ezeket.

Kövesse az utasításokat

: A legjobb eredmény elérése érdekében kérjük, hogy kövesse az útmutatóban szereplő összes utasítást.

Ez az útmutató az RT25S modell alapján készült.

A vásárlás dátuma : _____

Típusszám : _____

Sorozatszám : _____

Tartalom

JELLEMZŐK **1**

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ..... **3~6**

RÉSZEGYSÉGEK **7**

ÜZEMBE HELYEZÉS ..... **8~9**

A KÉSZÜLÉK SZINTBE ÁLLÍTÁSA **10**

- Állvány 10

- Az első használat előtt 10

A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK ..... **11~13**

ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐSZEKRÉNYBEN MÉLYHŰTŐ REKESZBEN **13**

A HASZNÁLAT MÓDJA **14**

- Hőmérséklet-szabályozás 14

- Jégkocka készítés 15

- Tojás- és doboztároló 15

- Zöldségtartó rekesz 15

- Élelmiszerek tárolása 16

TARTOZÉKOK ELTÁVOLÍTÁSA ..... **17~18**

A HŰTŐSZEKRÉNY TISZTÍTÁSA **19**

MIELŐTT A SZERVIZT HÍVNÁ **20**

További tanácsok a helyes használathoz 21

A külső környezet hőmérsékleti határai 22

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FONTOS BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT.

FIGYELEM

• Csak a használati útmutatóban leírt rendeltetésének megfelelően használja a készüléket. Erősen ajánlott, hogy minden javítást képzett szakember végezzen.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos készülékek használatakor be kell tartani az alapvető előírásokat, beleértve az alábbiakat:

AZ ELŐFORDULÓ FIGYELMEZTETŐ JELÖLÉSEK

FIGYELEM	Súlyos vagy halálos sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet.
VIGYÁZAT	Személyes sérülés vagy anyagi kár kockázatára hívja fel a figyelmet.

EGYÉB HASZNÁLT JELÖLÉSEK

	Olyan dolgot jelöl, amit NEM szabad megtenni.
	Olyan dolgot jelöl, amelyet NEM szabad szétszerelni.
	Olyan dolgot jelöl, amit NEM szabad megérinteni.
	Olyan dolgot jelöl, amit be kell tartani.
	Azt jelzi, hogy ki kell húznia a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
	Azt jelöli, hogy egy földelés szükséges az áramütés megelőzéséhez.
	Ajánlatos az ezzel a jelöléssel ellátott tevékenységet szakemberre bízni.

■ Ezt a hűtőszekrényt a használatba vétel előtt az üzembe helyezésiutasításoknak megfelelően kell elhelyezni.

Ne helyezze a hűtőszekrényt nedves vagy olyan helyre, ahol vízzel érintkezhet.
• Az elektromos alkatrészek sérült szigetelése áramütést vagy tüzet okozhat.

■ Ne engedje, hogy a gyermekek a hűtőszekrény polcaira vagy ajtóira másszanak, álljanak, vagy kapaszkodjanak. Ezzel károsíthatják a hűtőszekrényt és komoly sérüléseket szenvedhetnek.

A készüléket nem arra tervezték, hogy azt gyermekek vagy fogyatékos személyek felügyelet nélkül használják. Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.

Ha a hűtőszekrényt nyaralása alatt vagy egyéb okból hosszabb ideig nem használja, akkor ürítse ki azt és húzza ki a tápcsatlakozóból.
• A legtöbb, egy vagy két óránál nem hosszabb ideig tartó áramkimaradás nem befolyásolja a hűtőszekrény hőmérsékletét. Mindamellett minimálisra kell csökkenteni az ajtó kinyitá sainak számát az áramkimaradás alatt. Ha az áramkimaradás 24 óránál hosszabb ideig tart, akkor vegye ki az összes fagyasztott élelmiszert a hűtőszekrényből.

■ Hagyjon elegendő helyet a hűtőszekrény vízszintes felületen történő elhelyezéséhez.
Ha a hűtőszekrény nem vízszintesen helyezkedik el, akkor a belső hűtőrendszer esetleg nem működik megfelelően.

Ne szerelje szét vagy javítsa maga a hűtőszekrényt. Ezzel tüzet, hibás működést és/vagy személyi sérülést okozhat.

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy az üzembe helyezést követően is hozzáférjen a csatlakozódugóhoz.

Ne tegye ki a hűtőszekrényt közvetlen napfénynek vagy a tűzhelyből, hősugárzóból és egyéb készülékekből származó hőnek.

Ha gyógyszer- vagy füstszagot észlel, akkor haladéktalanul húzza ki a tápcsatlakozót és lépjen kapcsolatba Samsung Electronics szervizközpontjával.

A készülékben R600a vagy R134a hűtőközeg van. A hűtőszekrényben használt hűtőközeg típusát a készülék hátulján elhelyezett kompresszor címkén vagy a hűtő belsejében található besorolási címkén ellenőrizheti.

Az ilyen jelöléssel ellátott készülék kis mennyiségű izobutilén hűtőközeget (R600a) tartalmaz, amely nagymértékben környezetbarát, ugyanakkor gyúlékony. A készülék szállításakor és üzembe helyezésekor ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör alkatrészei ne sérüljenek meg. A csövekből szivárgó hűtőközeg meggyulladhat, vagy szemsérülést okozhat. Ha szivárgást észlel, akkor kerülje a nyílt láng vagy gyújtóforrások használatát, és több percig szellőztesse a helyiséget, amelyben a készülék található.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

• A gyúlékony gáz-levegő keverék kialakulásának elkerülése érdekében egy esetleges hűtőkörszivárgás esetén, a helyiség mérete, amelyben a készülék elhelyezhető, a használt hűtőközeg mennyiségétől függ. A helyiségnek annyiszor 1m3 térfogatúnak kell lennie, ahányszor 8g hűtőközeg található a készülék belsejében. Az adott készülékben található hűtőközeg mennyiségét a készülék belsejében elhelyezett azonosító tábláról olvashatja le.

• Soha ne indítsa be a készüléket, ha az sérülés jeleit mutatja. Ha kétségei vannak, akkor lépjen kapcsolatba forgalmazójával.

FIGYELEM

GYERMEKEK BEZÁRÁSÁNAK VESZÉLYE

- A gyermekek csapdába esésének és megful ladásának veszélye nem a múlté. A kidobott vagy félretett hűtőszekrények még mindig veszélyesek... még akkor is ha „csak pár napig" maradnak ott. **Tegye ezt olyan módon, hogy a gyermekek ne zárhassák be magukat.**
- Amikor megszabadul régi hűtőszekrényétől, kérjük, kövesse az alábbi utasításokat, hogy hozzájáruljon a balesetek megelőzéséhez. **Tartsa távol ujjait a „becsípődés-veszélyes" helyektől; az ajtók és a szekrény közötti rések szükségszerűen kicsik. Legyen óvatos az ajtók becsukásakor, ha gyermek van a közelben.**

A HŰTŐSZEKRÉNY HELYES SELEJTEZÉSE
Mielőtt eldobná régi hűtőszekrényét vagy fagyasztóját

- A készülék vagy más hűtőszekrény selejtezésekor távolítsa el az ajtókat/ajtótömítéseket és a kilincseket úgy, hogy kisgyermekek vagy állatok ne zárhassák be magukat.
- Hagyja helyükön a polcokat, hogy a gyermekek ne mászhassanak be könnyen.
- A készülékben R600a vagy R134a hűtőközeg van. A hűtőszekrényben használt hűtőközeg típusát a készülék hátulján elhelyezett kompresszor címkén vagy a hűtő belsejében található besorolási címkén ellenőrizheti.
  Ha a termék gyúlékony gázt tartalmaz (R600a hűtőközeg), akkor a termék biztonságos selejtezésével kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz.
- A szigetelésben ciklopentán habosító gáz található. **A szigetelőanyagban található gázok külön leg es selejtezési eljárást igényelnek. Kérjük, környezetbarát módon selejtezze a készülék cso magolóanyagát. Kérjük, hogy a termék környezetbarát selejtezésével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. A termék gyúlékony szigetelőanyag-habosító gázt tartal maz.**
- Kérjük, hogy környezetbarát módon selejtezze a készülék csomagolóanyagát.

VIGYÁZAT

• A hűtőszekrényben/fagyasztóban használt hűtőközeg és a szigetelőanyagban található gázok különleges selejtezési eljárásokat igényelnek. Ügyeljen arra, hogy a készülék hátulján található csövek ne sérüljenek meg a készülék ártalmatlanítása előtt.

FIGYELEM

A TÁPELLÁTÁS CSATLAKOZTATÁSÁNAK MÓDJA

- A hűtőszekrénynek mindig csatlakoztatva kell len nie az adattáblán található feszültségtartománynak megfelelő saját csatlakozóaljzatába. **Ez nyújtja a legjobb teljesítményt és megelőzi a ház áramköreinek a túlterhelését, ami tűzveszélyt okozhatna a túlmelegedett vezetékek miatt.**
- Soha ne húzza ki a hűtőszekrény csatlakozódugóját a vezetéknél fogva. Mindig fogja meg határozottan a csatlakozódugót, majd egyenesen húzza ki azt az aljzatból.
- A hűtőszekrény mozgatásakor ügyeljen arra, hogy a zsinór ne kerüljön alá, és ne sértse meg a csatla kozózsinórt.
- Ne dugja be a csatlakozózsinórt nedves kézzel.
- Tisztítás vagy javítás előtt húzza ki a hűtőszekrényt. **A csatlakozódugó tisztításához ne használ jon vizes vagy nedves ruhát. Távolítson el minden idegen anyagot és port a csatlakozódugó érintkezőcsapjairól.**
  • Különben tűzveszélyes lehet.
  Ha a hűtőszekrényt lecsatlakoztatja a tápel látásról, akkor legalább öt percet kell várnia an nak visszacsatlakoztatása előtt.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozódugót ne csípje be, vagy sértse meg a hűtőszekrény hátulja.
  Ne hajtsa meg túlzottan a csatlakozózsinórt és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
  Haladéktalanul javíttassa meg, vagy cseréltesse ki a csatlakozózsinórt a gyártóval vagy an nak szervizképviseletével, ha az kikopik vagy meg sérül. Ne használja a zsinórt, ha hossza mentén valahol vagy bármelyik végén törés vagy kidörzsölődés jeleit mutatja. Ha a csatlakozózs inór sérült, akkor haladéktalanul cseréltesse ki a gyártóval vagy annak szervizképviseletével.

AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSÁRA ÉS KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ne töltse túl a hűtőszekrényt élelmiszerekkel.
• Amikor kinyitja az ajtót, valami kieshet és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Ne tegyen palackokat vagy üvegedényeket a fagyasztóba.
•A benne lévő anyag megfagyásakor az üveg eltörhet és személyi sérülést okozhat.
•A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni a hűtőszekrényben, hogy ne tudjanak kiesni.

Ne permetezzen gyúlékony gázokat a hűtőszekrény közelében.

•Fennáll a robbanás vagy a tűz veszélye.

Ne permetezzen vizet közvetlenül a hűtőszekrény belsejébe vagy külsejére.
•Fennáll az áramütés vagy a tűz veszélye.

Ne fogja meg nedves kézzel a fagyasztó belső falait vagy a benne tárolt termékeket.
•Ez fagyási sérülést okozhat.

Ne tároljon illékony vagy gyúlékony anyagokat a hűtőszekrényben.

•A benzin, higító, alkohol, éter, LP gáz és hasonló anyagok robbanást okozhatnak.

Ne fagyasszon le újra teljesen felolvadt fagyasztott élelmiszereket.
Ne tároljon gyógyszerészeti termékeket, kutatási anyagokat vagy hőmérsékletre érzékeny termékeket hűtőszekrényben.
•Pontos hőmérséklet-szabályozást igénylő ter mékeket nem szabad a hűtőszekrényben tárolni.

Ne tegyen vízzel töltött edényt a hűtőszekrényre.
•Ha kiömlik, fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Ez a termék csak háztartásokban történő élelmiszer-tárolásra készült.

- Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálóza tról a belső világítás izzójának cseréje előtt.
  Különben fennáll az áramütés veszélye.
  Ha az izzó cseréjekor nehézségekbe ütközik, ak kor vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
  Ha a készülék LED-es lámpát tartalmaz, akkor ne cserélje ki, kérje meg erre a szervizképviseletet.
- Ha a fali csatlakozóaljzat laza, akkor ne csatlakoz tassa hozzá a csatlakozódugót.
  Fennáll az áramütés vagy a tűz veszélye.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hoz záférjen a csatlakozódugóhoz.

ELHELYEZÉSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ne tároljon tárgyakat a készülék tetején.
• Az ajtó nyitásakor vagy zárásakor ezek leeshet nek és személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhatnak.

FÖLDELÉSI ÓVINTÉZKEDÉS

A hűtőszekrényt földelni kell.
• A hűtőszekrényt földelni kell, hogy megakadály ozza az áramszivárgást vagy a hűtőszekrény áramszivárgása okozta áramütéseket.

Soha ne használjon földelésként gázcsöveket, telefonvezetékeket vagy egyéb potenciális villámhárító rudakat.
• A földelődugó helytelen használata áramütéshez vezethet.

FIGYELEM

- Hagyja szabadon a készülék burkolatán található szellőzőnyílásokat.
- Ne használjon a gyártó által ajánlottakon kívüli egyéb mechanikus eszközöket vagy módszereket a leolvasztási eljárás felgyorsításához.
- Ne sértse meg a hűtőkört.
- Ne helyezzen a gyártó által nem ajánlott elektromos készülékeket a hűtőszekrény/fagyasztó belsejébe.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK

Ne dugja kezét a készülék alá.

• Az éles peremek személyi sérüléseket okozhatnak.

Soha ne dugja ujjait vagy egyéb tárgyakat az adagolónyílásba. Ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Ne használjon vizes vagy nedves ruhát a csatlakozódugó tisztításához, távolítsa el az idegen anyagokat vagy port a csatlakozózsinór érintkezőcsapjairól.

•Különben fennáll a tűz veszélye.

Megjegyzés: A hűtőszekrény szigetelése ciklopentán habosító gázt tartalmaz.

A készülék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és őrizze meg, mert később is szüksége lehet rá.

A Kiotói Egyezmény hatálya alá tartozó, fluorral vegyített, üvegházhatást okozó gázt tartalmaz.
Hermetikusan tömített rendszer.
A gázokat ne engedje a légkörbe!
Hűtőközeg típusa: R-134a
Mennyiség: 0,13 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 1300

RÉSZEGYSÉGEK

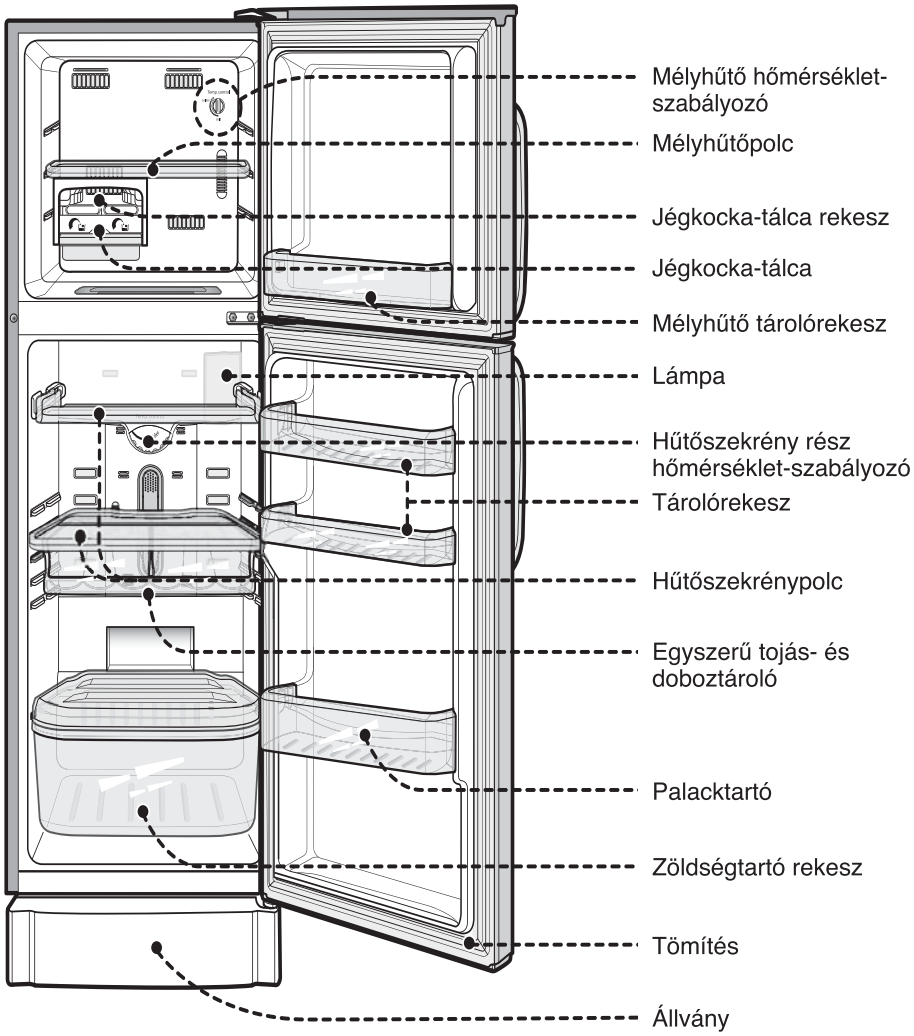

Megjegyzés: Az ábrán látható hűtőpolc az opciótól függően a valóságban ettől eltérő lehet.

ÜZEMBE HELYEZÉS

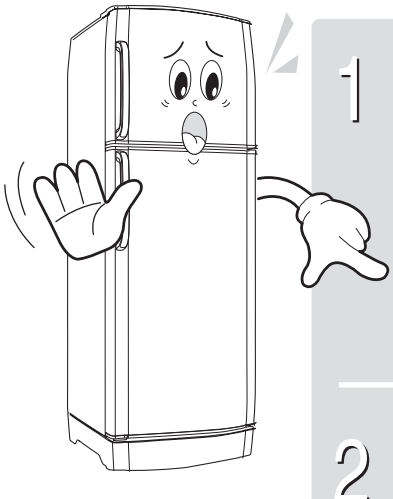

1 Helyezze a hűtőszekrényt szilárd és vízszintes területre.

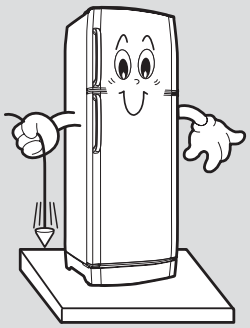

2 Az optimális működéshez normál szobahőmérséklet ajánlott.
Kerülje a huzatos vagy nedves helyeket.

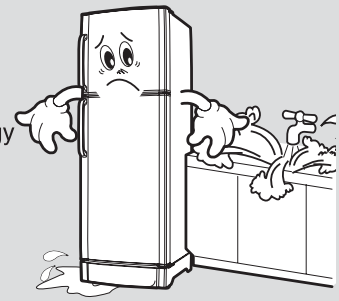

3 Hagyjon elegendő helyet a fiókok kinyitásához. Ilyen feltételek mellett a fiókok könnyen nyithatók.

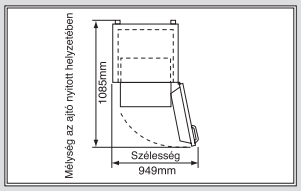

4 Az optimális működéshez normál szobahőmérséklet ajánlott. Kerülje a közvetlen napfénynek vagy fűtőtestek, radiátorok és tűzhelyek hőjének kitett helyeket.

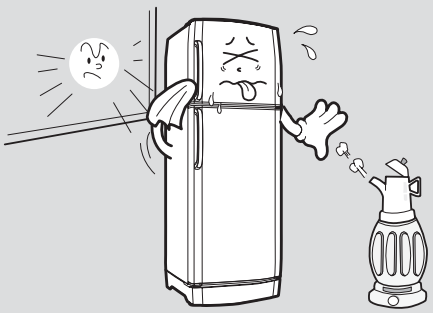

5 Hagyjon 50 mm helyet a hűtőszekrény és a fal között. Ha a hűtőszekrényt egy besüllyesztett helyen helyezi el, akkor hagyjon 300 mm helyet a hűtőszekrény felett.

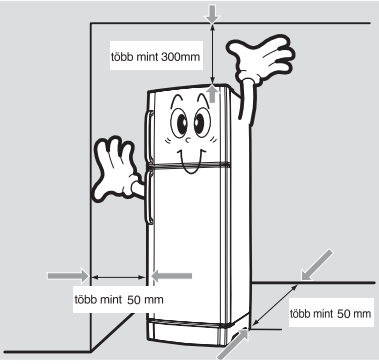

6 Személyes biztonsága érdekében, megfelelően földelje a készüléket. Soha ne használjon földelésként gázcsöveket, telefonvezetékeket vagy egyéb potenciális villámhárító rudakat.

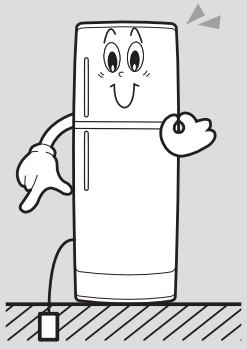

A KÉSZÜLÉK SZINTBE ÁLLÍTÁSA

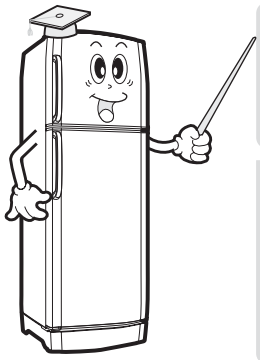

A padló egyenetlenségeinek ellensúlyozásához, állítsa be a készülék magasságát az állítható lábnak az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányban történő forgatásával. Az állítható láb elöl, a hűtőszekrény házának alsó peremén található.

- Ha a hűtőszekrény balra dől, akkor forgassa a bal első lábat az óramutató járásával el lentétes irányban.
- Ha a hűtőszekrény jobbra dől, akkor for gassa a bal első lábat az óramutató járásával megegyező irányban.

Állvány

MEGJEGYZÉS: Thaiföldön és bizonyos más országokban a hűtőszekrény alapjául egy állvány szolgál, az állvány használatakor a láb nem állítható.
(a típushoz tartozik állvány)



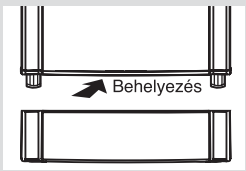

Az első használat előtt

1 Törölgesse le a készülék belsejét és külsejét langyos vízzel és kis mennyiségű tisztítószerrel megnedvesített ruhával.

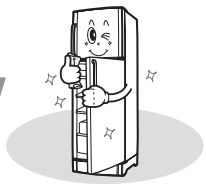

2 Mielőtt a hűtőszekrényt első alkalommal az elektromos hálózatra csatlakoztatná, hagyja legalább egy órát állni.Hagyja, hogy a mélyhűtő 2-3 óráig hűtsön, mielőtt elkezdené benne az élelmiszerek tárolását.

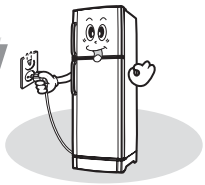

FIGYELEM

- Hagyja szabadon a készülék burkolatán található szellőzőnyílásokat.
- Ne használjon a gyártó által ajánlottakon kívüli egyéb mechanikus eszközöket vagy mód szereket a leolvasztási eljárás felgyorsításához.
- Ne sértse meg a hűtőkört.
- Ne helyezzen a gyártó által nem ajánlott elektromos készülékeket a hűtőszekrény/fag yasztó belsejébe.
- A hűtőszekrények selejtezésekor, tartsa be az adott ország hulladékkezelési szabályozásait.

A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

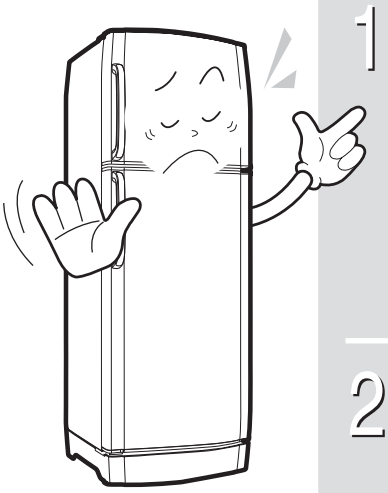

1 - Ne hagyja, hogy víz fröccsen jen a hűtőszekrény hátuljára.
- A víz gyengíti az elektromos részek szigetelését és elektro mos zárlatot vagy áramütés veszélyt okozhat.

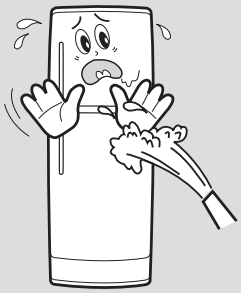

2 - A hűtőszekrény közelében ne használjon gyúlékony aerosolokat, például lakkokat és festékeket.
- A hűtőberendezés hője meg gyújthatja ezeket az aero solokat.

3 - Ne hagyjon gyermekeket felügye let nélkül a hűtőszekrény és más nagyobb készülékek közelében játszani.
A gyermekek megsérülhetnek, vagy tönkretehetik a készüléket.
- A hűtőszekrény károsodásának vagy a gyermek sérülésének elk erülése érdekében, ne hagyja, hogy a gyermekek a hűtőszekrény ajta ján függeszkedjenek.

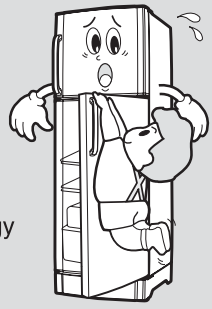

4 - Az optimális működés érdekében, ne hagyja nyitva az ajtót a szükségesnél hosszabb ideig.
- Az ajtó nyitva hagyása melegebb levegőt enged a hűtőszekrény belsejébe, és a hűtőberendezés több energiát használ fel a hideg hőmérséklet fenntartásához.

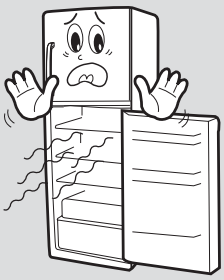

5 - Ne tároljon illékony anyagokat, például étert vagy benzint a hűtőszekrényben.
- Ezek a párák, amellett, hogy tönk reteszik az élelmiszereket, felgyűlve robbanást okozhatnak.

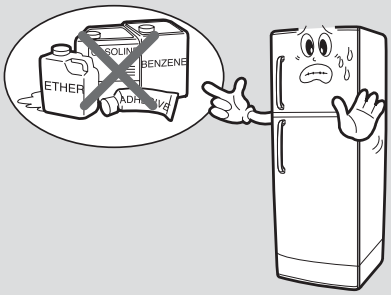

6 - Ne használja a hűtőszekrényt, ha az nem megfelelően működik vagy megsérült. Csatlakoztassa le az elektromos hálózatról és hívja a helyi szervizközpontot.
- Ha a csatlakozózsinór sérült, akkor kerülje el a veszélyt azzal, hogy kicseréltei a gyártóval, annak szervizképviseletével vagy egy hasonlóan képzett szakemberrel.

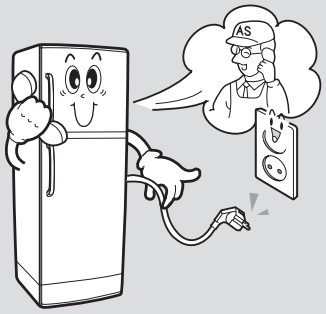

A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

FIGYELEM Ne helyezzen szénsavas vagy pezsgő italokat a mélyhűtőbe.

VIGYÁZAT
- Tartsa be a gyártó által előírt tárolási időket. Lásd a vonatkozó utasításokat.
- A készülék nem mindig működik folyamatosan (a tartalom jégtelenítésének lehetősége vagy a hőmérséklet túl meleggé válik a mélyhűtőben), amikor hosszabb időre a tervezett működési tartomány hideg határa alatti hőmérsékletre kerül.
- Ne tároljon olyan élelmiszereket, például banánt, amelyek hideg hőmérsékleten könnyen megromlanak.
- Az Ön hűtőszekrénye leolvasztásmentes, ami azt jelenti, hogy nincs szükség annak manuális leolvasztására, az automatikusan megy végbe.
- A leolvasztás során történő hőmérsékletemelkedés megfelel az ISO követ elményeinek, de ha meg szeretné akadályozni a mélyhűtött élelmiszerek hőmérsékletének túlzott emelkedését, akkor csomagolja be azokat több réteg ben újságpapírral.

Megjegyzés: A mélyhűtött élelmiszerek hőmérsékletének bármely növekedése csökkenti azok eltarthatósági idejét.

ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐSZEKRÉNYBEN ÉS A FAGYASZTÓBAN

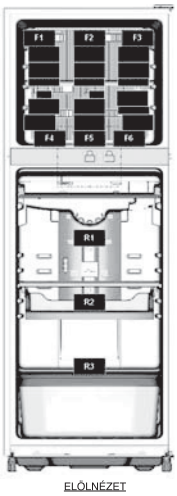

ELÖLNÉZET

OLDALNÉZET

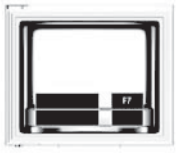

Áru megnevezése	Méretek (Szé*Mé*Ma)	Tömeg(g)	Mennyiség Mélyhűtő	Összesen (kg)
Tesztcsomag	200*100*50	1000	13(13kg)	23.13
	200*100*25	500	1(0.5kg)	
	100*100*50	500	8(4kg)	
	100*50*25	125	13(1.625kg)	
F-M csomag	100*100*50	500	8(4kg)	
R-M csomag	100*100*50	500	3	1.5

Megjegyzés
- A nagyobb tárolóhely érdekében, tárolhat úgy is élelmiszereket, hogy eltávolítja a jégtál cát, ez nem befolyásolja a mechanikus és termikus jellemzőket.
  A mélyhűtött élelmiszerek tárolására felhasználható hely, ezen fiókok eltávolított állapotában.

A HASZNÁLAT MÓDJA

Hőmérséklet-szabályozás (félig elektromos típus)

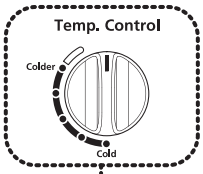

COLDER

Fordítsa a hőmérséklet-szabályozót a „COLDER” állásba, ha:

- Sok élelmiszert kell tárolnia (a hűtőszekrényben vagy a mélyhűtőben)
- Gyorsan szeretne jeget készíteni (a mélyhűtőben)
- Gyors fagyasztásra van szüksége (a mélyhűtőben)

A COLD és a COLDER között

Forgassa a hőmérséklet-szabályozót a „COLDER” és a „COLD” közti állásba a normál hűtéshez vagy mélyhűtéshez.

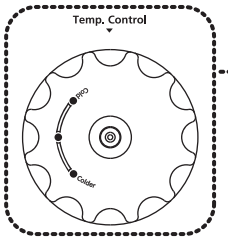

COLD

Forgassa a hőmérséklet-szabályozót a „COLD” állásba, ha csak kis mennyiségű élelmiszer van a hűtőszekrényben vagy a mélyhűtőben.

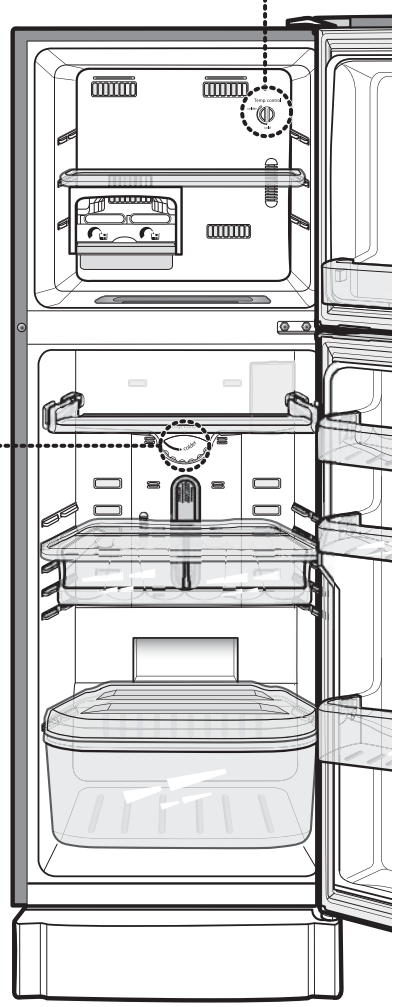

MEGJEGYZÉS

: Ha a hűtőszekrény olyan helyiségben van, ahol a környező hőmérséklet 5şC, akkor forgassa a hőmérséklet-szabályozót a „COLD” állásba, hogy megakadályozza a tárolt élelmiszerek megfagyását. Ha hosszabb időre nyaralni megy, akkor fontolja meg a hűtőszekrény kiürítését és az elektromos hálózatról történő lecsatlakoztatását az energiafelhasználás csökkentésének érdekében.

Jégkocka készítés

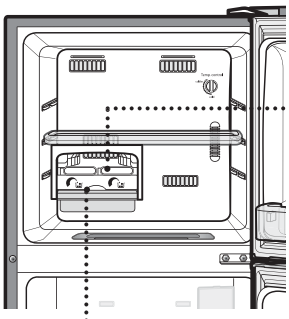

1 Töltse meg vízzel a jégkocka-tálcát. Ügyeljen arra, hogy ne töltse túl.

2 Csúsztassa a tálcát a jégkocka polcra.



A jégkockák eltávolítása
A jégkocka-tálca karjának elforgatásával távolítsa el a jégkockákat a tálcáról. Ügyeljen arra, hogy a jégkocka tároló a jégkocka-tálca alatt legyen (lásd a lenti ábrát)



Tojás- és doboztároló

Ez a rekesz tojások és dobozok kényelmes tárolására szolgál. A tojások vagy dobozok egyenként csúsznak le.

Vigyázat: Ne helyezze egymásra a tojásokat, mert azok eltörhetnek.



Zöldségtartó rekesz

Ez a rekesz megőrzi a zöldségek nedvességét és frissességét. A zöldségtároló rekesz zárt, hogy megóvja a zöldségeket a közvetlen hideg levegő áramlatoktól, így a nedvesség fenntartásával megakadályozza azok kiszáradását.

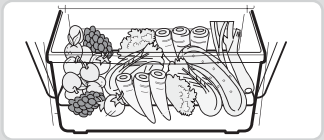

Élelmiszerek tárolása

Tárolja az élelmiszereket kisebb adagokban.



Zárja az élelmiszereket fedéllel rendelkező edényekbe, műanyag fóliába vagy zacskókba, hogy megakadályozza azok kiszáradását és a szagok keveredését.

Hagyja szobahőmérsékletre hűlni a meleg ételeket és italokat, mielőtt a hűtőszekrénybe vagy a mélyhűtőbe helyezné azokat.

Hagyjon elegendő helyet az egyes élelmiszerek között, hogy lehetővé tegye a hideg levegő áramlását.



Helyezze az italokat a hűtőszekrény elejébe, hogy elkerülje azok megfagyását.

Kerülje az élelmiszereknek a zöldségtároló rekesz fedelének elejére helyezését, mert az ajtót nem lehet becsukni és az élelmiszerek megsérülhetnek.

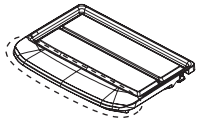

Mosás után szárítsa meg a gyümölcsöket és zöldségeket, mielőtt a hűtőszekrénybe teszi azokat.

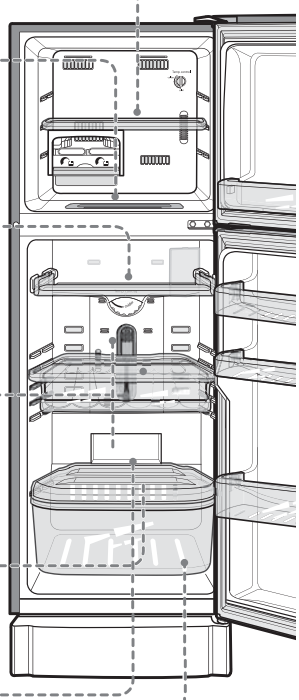

TARTOZÉKOK ELTÁVOLÍTÁSA

Mélyhűtőpolc

- Húzza előre a jégkocka-tálca egységet.
- Emelje meg a mélyhűtőpolc elejét, hogy kiakassza a kampókat és húzza ki a polcot a mélyhűtőből.

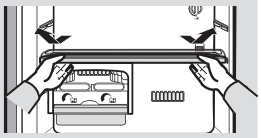

Jégkocka-tálca

- Húzza maga felé a jégkocka készítőt.

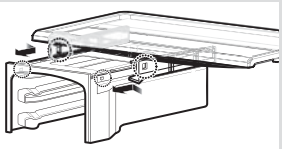

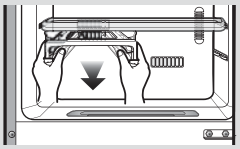

Tojás- és doboztároló

- Húzza maga felé a tojás- és do boztárolót, míg az ütközőig ér.
- Billentse meg a „tojás- és doboz tartó” elejét és húzza azt tovább.

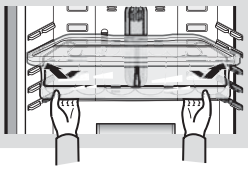

Hűtőszekrénypolc

- Húzza maga felé a hűtőszekrénypolcot, míg az el nem éri az ütközőt.
- Billentse fel a polc elejét és folytassa annak kifelé húzását.

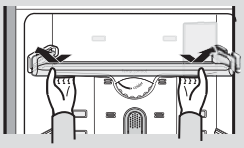

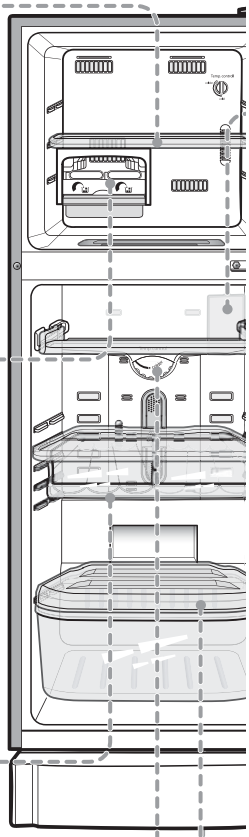

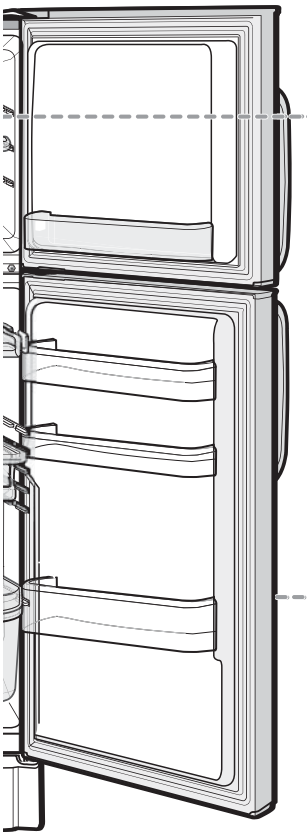

A lámpa izzócseréje

- Ehhez a művelethez húzza ki a hűtőszekrény hálózati csatlakozóját.
- Nyomja meg a lámpaburkolat felső fülét egy laposfejű ⊖ csavar húzóval és távolítsa el azt. Vegye ki az izzót és helyezze be az újat. Csak az előírt teljesítményű izzót használja.
- Illessze helyére a lámpaburkolat felső részét, majd finoman nyomja helyére a burkolatot.

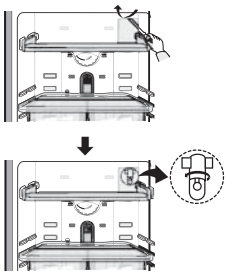

Lazítás

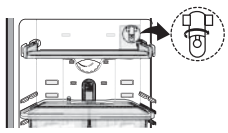

Rögzítés

Tárolórekeszek

Emelje egyenesen felfelé a fülek kioldásához, majd húzza ki a hűtőszekrényből. (Ez a palack-tároló rekesz nem állítható; csak egy helyzetben szerelhető be.)

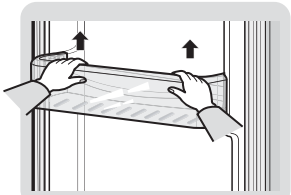

Zöldségtároló rekesz és fedél

- Húzza maga felé a zöldségtárolót, míg az el nem éri az ütközőt.
- Billentse fel a zöldségtároló elejét és folytassa annak kifelé húzását.
- Emelje fel a fedelét és húzza ki a hűtőszekrényből.

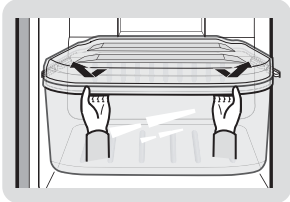

A HŰTŐSZEKRÉNY TISZTÍTÁSA

1. Ehhez a művelethez csatlakoztassa le a hűtőszekrényt az elektromos hálózatról.
2. Távolítsa el az élelmiszereket és tárolja olyan helyen, hogy elkerülje azok megromlását.
3. Tisztítsa meg a felületeket egy enyhén tisztítószeres vízzel megnedvesített ruhával.
4. Törölje szárazra a megtisztított felületeket egy tiszta ruhával.
5. Dugja be a hűtőszekrényt és hagyja 1~2 órát üzemelni a megfelelő lehűléshez, mielőtt viss zahe lyezné az élelmiszereket.

A mélyhűtő párologtató nyílása

Törölgesse le a nyílás területét egy tiszta, száraz, puha ruhával.
Vigyázat: Ne hagyja, hogy idegen anyagok vagy részecskék tömítsék el ezeket a nyílásokat.

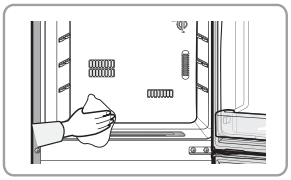

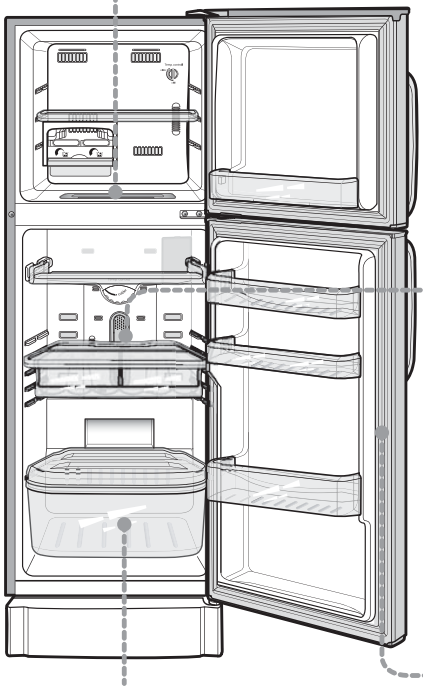

A Nano Silver szagtalanító

A szagtalanító eltávolítását követően, finoman öblítse le azt a csap alatt folyóvízzel és árnyékos helyen szárítsa meg.

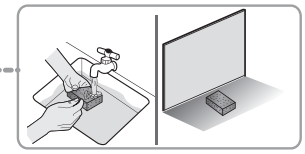

Ajtótömítések

Tisztítsa meg gyakran az ajtótömítéseket egy enyhén tisztítószeres, langyos vízzel megnedvesített ruhával.Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a tömítéseket.

Vigyázat : Az ajtótömítéseken lerakodó szennyeződések meggátolják az ajtók megfelelő záródását. A rosszul záró ajtók energiaveszteséget okoznak, és szükségtelenül növelik az Ön villanyszámláját.

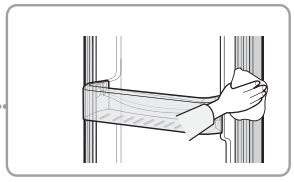

Belső részek

Az összes polc eltávolítása után, törölje le a készüléket egy tiszta, puha, enyhén mosószeres langyos vízzel megnedvesített ruhával.

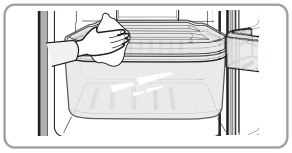

Párologtató tálca

A párologtató tálca a hűtőszekrény hátulján helyezkedik el.

- Húzza el a faltól a hűtőszekrényt.
- Távolítsa el a párologtató tálcát rögzítő csavarokat.
- Húzza ki a párologtató tálcát a készülékből.
- Ürítse ki a tálcából a vizet és tisztítsa meg a tálcát, mielőtt visszahelyezné.

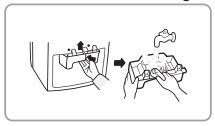

MIELŐTT A SZERVIZT HÍVNÁ

Ha a hűtőszekrény/mélyhűtő nem működik vagy az élelmiszerek nem fagynak meg eléggé:
- Jól van bedugva a csatlakozódugó?
- Nem égett ki a biztosíték?
- Jól van beállítva a hőmérséklet-szabályozó (nincs „COLD” állásban)?
- Nincs kitéve a készülék közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak?
- Minden irányban megfelelő távolságban van a készülék a faltól?

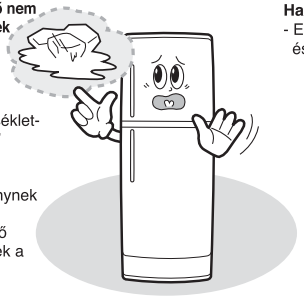

Ha víz áramlásához hasonlító hangot hall:
- Ezt a hangot a hűtőközeg áramlása okozza és nem rendellenes.

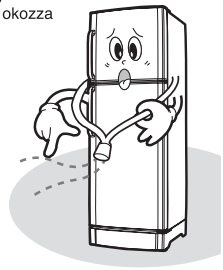

Ha az élelmiszerek megfagynak a hűtőszekrényben:
- Jól van beállítva a hőmérséklet-szabályozó (nincs „COLDER” állásban)?
- Ha az élelmiszer lédús vagy nedves, nincs túlzot tan a „COLDER” állás felé állítva a hőmérséklet-szabá lyozó?
- Nem túl alacsony a környezeti hőmérséklet?

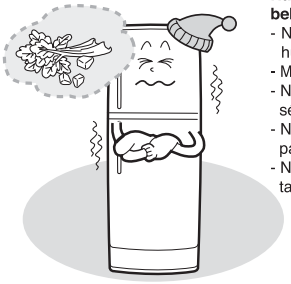

Ha azt veszi észre, hogy a készülék belsejében kellemetlen szag van:
- Nincs romlott élelmiszer a hűtőszekrényben?
- Minden élelmiszert lezárt edényekben tárol?
- Nem gyűlt össze folyadék a zöld ségtároló rekesz alján?
- Nincsenek eltömődve a mélyhűtő párologtató nyílásai?
- Nem szennyezett a készülék hátulján található párologtató tálca?

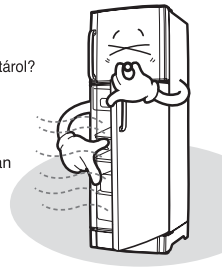

Ha a készülék zajos:
- Vízszintes és szilárd padlón áll a hűtőszekrény?
- Nincs túl közel a falhoz a készülék?
- Nincs valamilyen tárgy a hűtőszekrény alatt vagy mögött?
- A kompresszorból jön a hang?

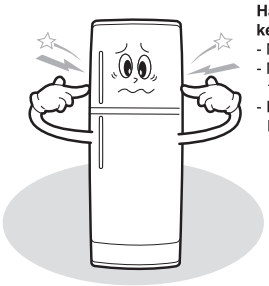

Ha a mélyhűtő belsejében jég képződik:
- Megfelelően tömít az ajtó?
- Nincsenek eltömődve a párolog tató nyílások?
- Elegendő hely van a levegő hatékony áramlásához?

Ha a hűtőszekrény hátsó része vagy oldalfala forró:
- Fel van szerelve a hűtőcső/ szellőzőcső?
- Nem túl magas a környezeti hőmérséklet?
- Nem képződött nedvesség a készülék külsején a magas páratartalom miatt?

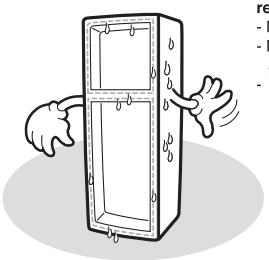

Ha nedvesség képződik a zöldségtároló rekeszen:
- Megfelelően tömít az ajtó?
- Nem hagyta nyitva hosszabb időre az ajtót?
- Tárol lezáratlan folyadékot a hűtőszekrényben?

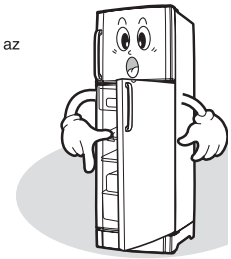

További tanácsok a helyes használathoz

a) A működéshez szükséges teljes hely. A méretek tekintetében lásd az alábbiakat.

Típusnév	Mélység (mm)	Szélesség (mm)
RT22/RT25	1085	949

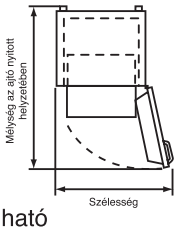

b) Hagyja a készüléket 2 óráig állni annak elhelyezését követően.
c) A termék legjobb teljesítményének érdekében.
   1) Ne helyezzen élelmiszereket túl közel a készülék hátulján található szellőzőkhöz, mert ezzel akadályozhatja a levegő szabad keringését a mélyhűtőben.
   2) Csomagolja be megfelelően, vagy helyezze az élelmiszereket légmentesen zárt edényekbe, mielőtt a mélyhűtőbe helyezné azokat.
   3) Ne helyezze a frissen betett élelmiszereket a már megfagyott élelmiszerekhez közel.
d) Ne helyezzen szénsavas vagy pezsgő italokat a mélyhűtőbe.
e) Kérjük, figyeljen a maximális tárolási időkre és a fagyasztott élelmiszerek lejárati dátumára.
f) Nem szükséges lecsatlakoztatni a hűtőszekrényt az elektromos hálózatról, ha keves ebb mint három hétre utazik el, de vegyen ki minden élelmiszert, ha három hétre vagy ennél hosszabb időre távol van. Húzza ki a hűtőszekrényt és tisztítsa meg azt, öblítse ki, majd szárítsa meg.
g) A legtöbb, egy vagy két óránál nem hosszabb ideig tartó áramkimaradás nem be folyásolja a hűtőszekrény hőmérsékletét. Mindamellett minimálisra kellcsökkente ni az ajtó kinyitásainak számát az áramkimaradás alatt. Ha az áramkimaradás 24 óránál hosszabb ideig tart, akkor vegye ki az összes fagyasztott élelmiszert a hűtőszekrényből.
h) Ha kulcsot is kapott a hűtőszekrényhez, akkor tartsa azt gyermekektől elzárva és ne a készülék közelében.
i) A készülék nem mindig működik folyamatosan (a tartalom jégtelenítésének lehetősége vagy a hőmérséklet túl meleggé válik a mélyhűtőben), amikor hosszabb időre a tervezett működési tartomány hideg határa alatti hőmérsékletre kerül.
j) Ne tároljon olyan élelmiszereket, például banánt vagy dinnyét, amelyek hideg hőmérsékleten könnyen megromlanak.
k) Az optimális fagyasztás érdekében, helyezze a jégkocka-tálcát a gyártó által ere detileg meghatározott helyzetbe.
l) A „leolvasztás-mentes” készülékek esetében a mélyhűtő leolvasztása teljesen automatikus. Nincs szükség a felhasználó által végzett manuális leolvasztásra. A szabályszerű végrehajtás tekintetében, tanulmányozza az egyes használati útmutatók leolvasztási eljárásait.
m) A leolvasztás közben bekövetkező hőmérséklet-emelkedés megfelel az ISO követelményeknek. De ha meg szeretné akadályozni a mélyhűtött élelmiszerek hőmérsékletének túlzott emelkedését a leolvasztás során, akkor csomagolja be azokat több rétegben újságpapírral.
n) A mélyhűtött élelmiszerek hőmérsékletének a leolvasztás során bekövetkező bármely növekedése csökkenti azok eltarthatósági idejét.

A külső környezet hőmérsékleti határai

Ez a hűtőszekrény/mélyhűtő úgy van kialakítva, hogy a besorolási táblán található osztálynak megfelelő külső hőmérsékleti értékek mellett üzemeljen.

Hőmérsékleti osztály	Jelölés	Környezeti hőmérséklet	
		Maximum	Minimum
Kiterjesztett mérsékeltövi	SN	32şC (90şF)	10şC (50şF)
Mérsékeltövi	N	32şC (90şF)	16şC (61şF)
Szubtrópusi	ST	38şC (100şF)	18şC (64şF)
Trópusi	T	43şC (109şF)	18şC (64şF)

MEGJEGYZÉS: A belső hőmérsékletet olyan tényezők befolyásolják, mint a hűtőszekrény/mélyhűtő elhelyezése, a külső hőmérséklet és az ajtó kinyitásának gyakorisága. Állítsa be a hőmérsékletet úgy, hogy kompenzálja ezeket a tényezőket.

Magyar

A termék megfelelő selejtezése (WEEE) (Az Európai Unióra és az elkülönített gyűjtőrendszerekkel rendelkező európai országokra vonatkozóan)

A terméken található jelölés vagy annak leírása azt jelzi, hogy a termék élettartamának lejárta után nem kezelhető együtt a többi háztartási hulladékkal. A környezet vagy az emberi egészség lehetséges károsításának elkerülése érdekében, kérjük, különítse el az egyéb hulladékoktól, és felelősségteljesen hasznosítsa újra, előmozdítva az anyagi erőforrások fenntartható újbóli felhasználását.

A háztartások vegyék fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolták vagy a helyi hatóságokkal, hogy megtudják, hol és hogyan juttathatják el a környezetkímélő újrahasznosítás helyére.

Az üzleti felhasználóknak fel kell venniük a kapcsolatot a beszállítóval, és ellenőrizniük kell a beszerzési szerződés feltételeit. A terméket nem szabad az egyéb hulladékokkal együtt kezelni.

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a Samsung termékekkel kapcsolatban, akkor kérjük, vegye fel a kapcsolatot a SAMSUNG ügyfélkapcsolati központjával.

Ország	Ügyfélkapcsolati központ	Weboldal
AUSZTRÁLIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
CSEH KÖZTÁRSASÁG	844 000 844	www.samsung.com/cz
FRANCIAORSZÁG	08 25 08 65 65	www.samsung.com/fr
NÉMETORSZÁG	01805 - 121213	www.samsung.de
HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
MAGYARORSZÁG	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
INDONÉZIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
OLASZORSZÁG	199 153 153	www.samsung.com/it
MALAYZIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXIKÓ	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
HOLLANDIA	0900 20 200 88 0,10/perc / 0,10 / min	www.samsung.com/nl
FÜLÖP SZIGETEK	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
LENGYELORSZÁG	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
OROSZORSZÁG	8-800-200-0400	www.samsung.ru
SZINGAPÚR	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
SZLOVÁKIA	0850 123 989	-
DÉL-AFRIKA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
SPANYOLORSZÁG	902 10 11 30	www.samsung.com/es
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAIFÖLD	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD ÉS TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK	800 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
EGYESÜLT ÁLLAMOK	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
VIETNÁM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

SAMSUNG
ELECTRONICS